

MOCOWANIA DO SIŁOWNIKÓW ISO 15552 i ISO 21287



AP6 GŁOWICA PRZEGUBOWA



AP2 GŁOWICA WIDEŁKOWA



PM5 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE



MP2 MOCOWANIE TYLNE
WIDEŁKI SZEROKIE



MP4 MOCOWANIE TYLNE



AB7 MOCOW. TYLNE SKOŚNE



AB6 MOCOWANIE TYLNE
WIDEŁKI WĄSKIE



MP6 MOCOWANIE TYLNE
PRZEGUBOWE



CS7 MOCOWANIE TYLNE
PRZEGUBOWE SKOŚNE



MT5/MT6 JARZMO PRZÓD/ TYŁ
WAHLIWE



AT4 WSPORNIK JARZMA



MT4 JARZMO WAHLIWE




MF1/MF2 KOŁNIERZ MOCUJĄCY



MS1 ŁAPY MOCUJĄCE

SCHEMAT ZASTOSOWANIA MOCOWAŃ

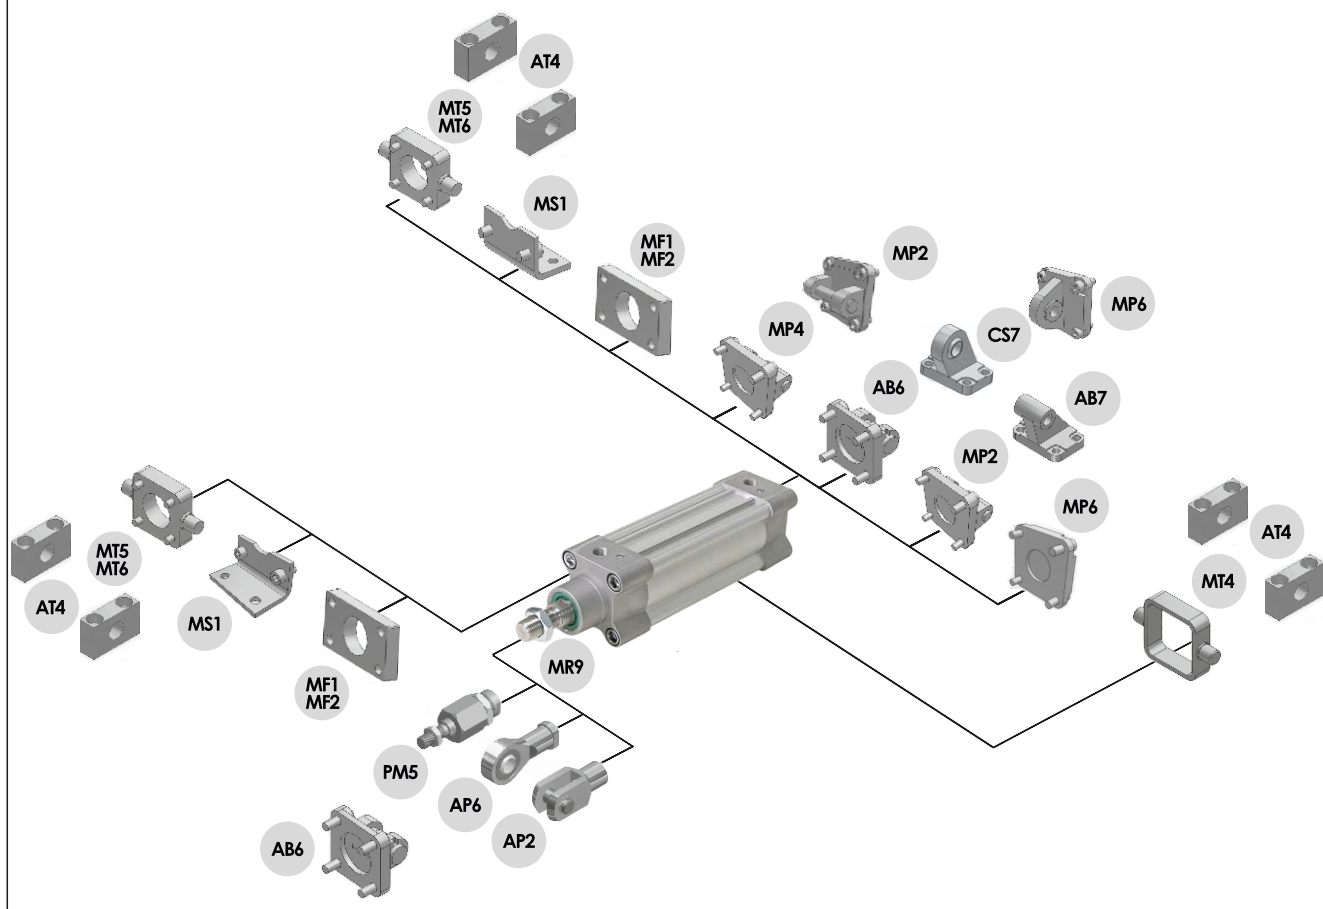

JAK ZAMAWIAĆ?

M P 6			-	0 3 2			-	2 1 2 8 7				
RODZAJ MOCOWANIA			↑	ŚREDNICA SIŁOWNIKA			↑	TYP SIŁOWNIKA ISO				
AP6	MP6			20	100			1552				
AP2	CS7			25	125			21287				
PM5	MT5/MT6			32	160							
MP2	AT4			40	200							
MP4	MT4			50	250							
AB7	MF1/MF2			63	320							
AB6	MS1			80								